

ボイラ等復旧時の注意事項について

地震等により停止しているボイラを復旧する場合は、必ず当社にご連絡ください。
なお、ご参考のため注意事項を下記いたします。

1. 燃料系統

- 燃料系統の配管に異常はないか。
- 燃料漏れはないか。
- ※ 「漏れ」「異常」がある場合は、必ず元弁を閉めてください。

2. 電気系統

- 電気配線に異常はないか。
- 漏電していないか。
- ※ 「異常」「漏電」がある場合は、必ず電源ブレーカーを切ってください。

3. 給水系統

- 給水系統の配管に異常はないか。
- 水漏れはないか。
- ※ 「漏れ」「異常」がある場合は、必ず元弁を閉めてください。

4. 排気筒

- 排気筒（煙突）の変形・破損はないか。

5. ボイラ、周辺機器

- 据付状態に異常はないか。
- ボイラ等本体および構成部品等に変形・損傷はないか。

6. その他

- 感震器のリセットを必ず行ってください。

【感震器のリセットについて】

※ご注意

地震により感震器が作動している場合があります。感震器のリセットを行う場合は本体周辺に異常（燃料漏れ、水漏れなど）が無いことを確認してから行ってください。

◆驚宮製作所製 感震器（赤紫色の縦長タイプ）

〔作動している場合〕 本体中央の**赤色ランプ（感震灯）** が点灯

〔リセット方法〕

- ① 下向きのリセットレバー（赤色）をゆっくり上にあげる
- ② 赤色ランプ（感震灯）が消灯したことを確認し、リセットレバー（赤色）をゆっくり下げる
- ③ ボイラ本体のエラー表示をリセットする

〔設置場所（参考）〕

- ・バコティンヒーター真空式温水機

K/GML型	前面パネル内 下部左
K/GSAN型	本体正面左
K/GSL型	本体正面下部右
K/GFL型	本体正面下部左（または別置き）
GTL型	本体と別置き

- ・エクオス蒸気ボイラ

本体とは別置き

※その他 制御盤内やボイラ室壁面など、設置場所が異なる場合もございます。



◆山武（アズビル）製 感震器（ベージュの横長タイプ）


〔作動している場合〕 作動表示窓が**赤色**に点灯

〔リセット方法〕

- ① 操作つまみの矢印を「使用」から「固定」へ回す
- ② 作動表示窓が「赤色」から「緑色」に変わったことを確認し、操作つまみの矢印を「固定」から「使用」の位置へ戻す
- ③ ボイラ本体のエラー表示をリセットする

〔設置場所（参考）〕

制御盤内やボイラ室内の壁面など
（オプションのため定位置ではない）

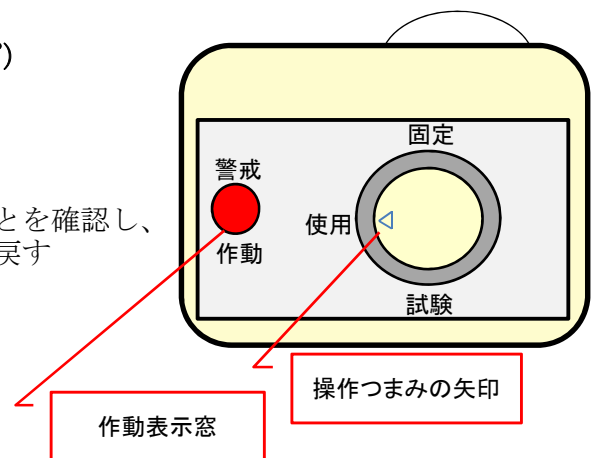

※不明な点がございましたら運転を停止し、最寄りの営業所へご連絡ください。